MET ТВ-210

Тележка медицинская для перевозки больных внутрибольничная

Руководство по эксплуатации

* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества

1. Введение

Изделие предназначено для перемещения пациентов между палатами и помещениями в больницах и других лечебных учреждениях.

	Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании изделия важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

1.1. Поставка

Изделие поставляется полностью смонтированным или разобранным на несколько частей. Перед использованием изделия оно должно быть полностью собрано.

Если в комплектации изделия отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

1.2. Перемещение изделия

Колеса изделия не должны быть заблокированы во время перемещений. Колеса предназначены для использования в закрытых помещениях и должны перемещаться по гладкой и чистой поверхности. Перемещения по излишне неровному или загрязненному полу могут привести к повреждению колес.

2. Действия перед началом эксплуатации

- Перед использованием изделия внимательно прочитайте руководство по эксплуатации изделия.
- Если в изделии обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Всегда держите колеса заблокированными, когда не требуется перемещение изделия.
- Перед использованием функций изделия, убедитесь, что вокруг и под изделием достаточно места для маневра.
- Убедитесь, что боковые ограждения работают исправно и фиксируются в поднятом положении.
- Если изделие хранилось на холоде, перед началом эксплуатации оставьте его во внутреннем помещении на 4-5 часов.

3. Технические характеристики

Габариты изделия	215*84 см
Высота ложа	57-82 см
Угол наклона спинной секции	0 - 72°
Угол наклона бедренной секции	0 - 40°
Тренделенбург / Антитренделенбург	15°
Диаметр колесных опор	200 мм
Максимальная распределенная рабочая нагрузка	200 кг

4. Изделие в деталях

1 – Спинная секция ложа
2 – Ножная секция ложа
3 – Боковые ограждения
4 – Телескопические колонны
5 – Защитные бамперы по углам ложа
8 – Педаль регулировки высоты
9 – Педали регулировки угла наклона TR / ATR
10 – Педали регулировки пятого колеса
11 – Инфузионная стойка

6 – Колеса и педали системы блокировки колес
7 – Колёсное основание
12 – Столик

5. Описание изделия

5.1. Изделие представляет собой конструкцию из подвижного основания на колесных опорах, подъемно-опускных механизмов колонного типа и ложа.

5.2. Подвижное основание представляет собой неразборный каркас из стальных профильных труб различного сечения, покрытых полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств.

5.3. Подвижное основание закрывается сверху защитным кожухом из ABS-пластика, обеспечивающим защиту от повреждений и попадания влаги на основание изделия.

5.4. На подвижное основание установлены две механогидравлические цилиндрические телескопические колонны, на которые установлено ложе изделия.

5.5. На подъемно-опускные механизмы колонного типа устанавливается ложе изделия.

5.6. Ложе изделия представляет собой рамное основание из профильных стальных труб различного сечения с ложементами из HPL-пластика. Ложе рентгенопрозрачное. На каждом углу ложа находятся защитные бамперы.

5.7. Регулировка угла наклона спинной секции производится при помощи пневматического привода. Ручка блокировки и разблокировки привода находится под спинной секцией ложа.

5.8. Регулировка высоты ложа производится с помощью механогидравлических колонн и специальных педалей.

5.9. Регулировка угла наклона положения Тренделенбург / Антитренделенбург производится с помощью механогидравлических колонн и специальных педалей, расположенных с обеих сторон изделия.

5.10. На рамное основание ложа устанавливаются опускающиеся металлические боковые ограждения.

5.11. Изделие установлено на колесные опоры диаметром 200 мм, изготовленные из немаркой резины.

5.12. Колесные опоры оборудованы системой блокировки.

5.13. Изделие комплектуется матрасом, который прикрепляется к ложу при помощи специальных липучих лент. Наполнитель матраса – вязкоэластичный пенополиуретан, съемный чехол матраса – из непромокаемой ткани.

5.14. В зависимости от выбранной комплектации изделие может комплектоваться инфузионной стойкой и столиком

6. Регулировки изделия

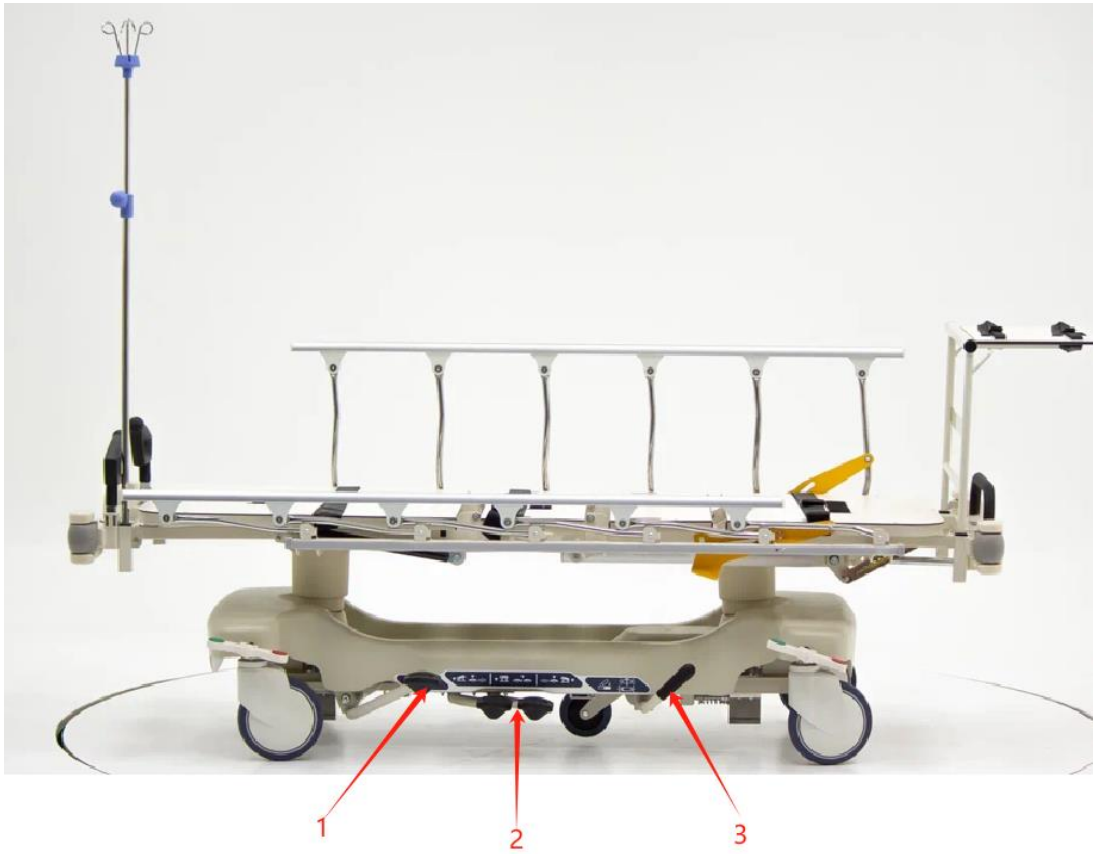

1 – Педаль регулировки высоты
2 – Педаль регулировки угла наклона TR /ATR
3 – Педаль, опускающая/ поднимающая пятое колесо

- Ручка регулировки угла наклона ножной секции

7. Колеса и система блокировки колес

Колесные опоры изделия оборудованы системой блокировки:

- Горизонтальное положение педали – разблокировка всех колесных опор.
- Нажатие на педаль в направлении 1 – блокировка всех колесных опор.

⚠	Нельзя перемещать изделие, если колеса заблокированы. Если нет необходимости передвигать изделие, колеса должны быть заблокированы, дабы снизить риск травмы пациента.

8. Боковые ограждения

Боковые ограждения фиксируются в поднятом положении. Потяните за фиксатор 1 для разблокировки и сложите боковое ограждение. Чтобы снова установить боковое ограждение в поднятое положение, поднимите его вверх до щелчка.

9. Правила эксплуатации

Не вносите изменения в конструкцию изделия и не устанавливайте на него никаких деталей, не предусмотренных производителем.

Перед каждым использованием изделия убедитесь, что:

- места вокруг изделия достаточно для регулировок;
- боковые ограждения беспрепятственно поднимаются и опускаются;
- механизм блокировки боковых ограждений функционирует;
- провода других приборов не должны попадать под колеса или в конструкцию изделия.

В процессе эксплуатации изделия:

- не допускайте зажимания его элементами пациента или других лиц;
- если изделие перемещается вместе с пациентом, боковые ограждения обязательно должны быть подняты и зафиксированы;
- во время регулировок изделия колеса должны быть заблокированы;
- не оставляйте пациента на изделии без присмотра!

	При нарушении функционирования изделия прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

10. Техническое обслуживание и уход

10.1. Периодически или при необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца, проверяйте и подтягивайте ослабленные винтовые соединения.

10.2. Регулярно проверяйте изделие на отсутствие изношенных или поломанных деталей, следов коррозии, а также целостность покрытия.

10.3. Для очистки пользуйтесь мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства или 1% раствором монохлорамина ХБ. Допускается использование любых чистящих средств на водной основе. Не допускается применение абразивных материалов и едких веществ. По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

10.4. После очистки и дезинфекции протирайте изделие насухо.

	Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

11. Транспортировка и хранение

11.1. Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта. При транспортировке изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во

время движения.

11.2. Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5˚С до +40˚С при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 ˚С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металлов.

	Запрещается: • Ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы. • Наступать или наезжать на изделия транспортными средствами. • Пробивать упаковку боковыми захватами автопогрузчиков или другими острыми предметами. • Перевозить изделия в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозки.

12. Гарантия

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.
Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному паспорту изделия, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____