MET REBORN

Кровать медицинская электрическая удлиненная

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



*** Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!**

*** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	стр. 3
1.1.	Поставка	стр. 3
1.2.	Перемещение кровати	стр. 3
2.	Правила безопасности	стр. 3
3.	Условия использования	стр. 4
4.	Технические характеристики	стр. 4
5.	Кровать в деталях	стр. 5
6.	Установка кровати	стр. 6
7.	Пульт управления функциями кровати	стр. 6
8.	Положение сердечно-легочной реанимации при помощи механического рычага	стр. 7
9.	Удлинение ложа кровати	стр. 7
10	Положения кровати	стр. 8
10.1.	Регулировка спинной секции	стр. 8
10.2.	Регулировка бедренной секции	стр. 8
10.3.	Регулировка икроножной секции	стр. 8
10.4.	Регулировка высоты	стр. 8
10.5.	Регулировка положений Тренделенбург / Антитренделенбург	стр. 8
11.	Колеса	стр. 9
12.	Спинки кровати	стр. 9
13.	Аккумулятор	стр. 10
14.	Боковые ограждения	стр. 10
15.	Инфузионная стойка и терапевтическая дуга	стр. 11
16.	Блок управления	стр. 12
17.	Очистка и дезинфекция	стр. 12
18.	Решение проблем, возникших при эксплуатации	стр. 13
19.	Хранение	стр. 13
20.	Техническое обслуживание	стр. 13
21.	Комплект поставки	стр. 14
22.	Гарантийные обязательства	стр. 14

1. Введение

Данная модель кровати предназначена для ухода за лежачими больными дома и в медицинском учреждении.

Кровать изготавливается в соответствии с международными стандартами (TS EN 60601-2-52). Наша компания работает в соответствии с нормами Системы менеджмента качества ISO 9001: 2008 и нормами медицинских изделий ISO 13485.

	Чтобы правильно использовать данную кровать, внимательно прочитайте Руководство пользователя перед ее использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять Руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашей кровати.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кровати важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

1.1. Поставка

Наши кровати поставляются полностью смонтированными или разобранными на несколько частей. Перед использованием изделия вся кровать должна быть полностью собрана.

Если в комплектации кровати отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно известить производителя/поставщика.

1.2. Перемещение кровати

Колеса кровати не должны быть заблокированы во время перемещений. Колеса предназначены для использования в закрытых помещениях и должны перемещаться по гладкой и чистой поверхности.

Перемещения по неровному или загрязненному полу могут привести к повреждению колес.

2. Правила безопасности

- Перед использованием кровати внимательно прочитайте Руководство пользователя.
- Если в кровати обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Используйте самое низкое положение ложа кровати во время реанимационных процедур.
- Если Вы не планируете перемещать кровать, ее колеса должны быть заблокированы, чтобы минимизировать риск травмы пациента.
- Высота кровати должна регулироваться в зависимости от состояния пациента.
- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на кровать во время нахождения на ней пациента – например, сидение на ней еще одного человека недопустимо.
- При использовании функций кровати не допускайте зажимания ее элементами пациента или других лиц.
- Если инфузионная стойка закреплена на ложе кровати, а кровать находится в положении Тренделенбург, необходимо оставить достаточное пространство между кроватью и стеной, дабы избежать поломки или деформации стойки или ложа.

- При проведении технического обслуживания или очистки кровать должна быть отключена от электросети.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- При перемещении кровати отсоедините вилку электропитания от сети. Во избежание повреждения кабеля избегайте его контакта с полом.
- Если кровать перемещается вместе с пациентом, ограждения должны быть подняты и зафиксированы.
- Следите, чтобы силовые кабели не попадали в движущиеся части кровати.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате сбоев электрической сети.

3. Условия использования

Кровать предназначена для использования в медицинских целях. Электрическая сеть, к которой подключена вилка питания кровати, должна соответствовать условиям использования (AC 230 V 50 Hz).

4. Технические характеристики

Таблица 1 – технические параметры

Габариты кровати	210-228*100 см
Габариты ложа	195-213*86 см
Высота ложа	39-77 см
Угол наклона спинной секции	70 °
Угол наклона бедренной секции	25 °
Угол наклона икроножной секции	15°
Тренделенбург / Антитренделенбург	14 °
Максимальная распределенная рабочая нагрузка	230 кг

Таблица 2 – электрические параметры

Источник питания	230 V, 50 Hz
Защита от воды и пыли	IP54

5. Кровать в деталях



1 – Спинная секция ложа
2 – Тазовая секция ложа
3 – Бедренная секция ложа
4 – Икроножная секция ложа
5 – Ножная спинка
6 – Головная спинка
7 – Рычаги CPR
8 – Пульт управления
9 – Боковые ограждения
10 – Колеса
11 – Инфузионная стойка
12 – Терапевтическая дуга

6. Установка кровати


1. Освободите кровать от упаковки.
2. Проверьте кровать на предмет возможных повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
3. Внимательно прочитайте Руководство пользователя.
4. Проверьте управление функциями кровати при помощи пульта управления.
5. Проверьте работу механизма блокировки колес.
6. Проверьте, блокируются ли боковые ограждения в поднятом положении.
7. Проверьте полноту комплектации, если были заказаны опции.

⚠	Перед перемещением кровати всегда проверяйте колеса и, если колеса заблокированы, разблокируйте их.

⚠	Если во время установки обнаружены какие-либо неисправности или повреждения, не пользуйтесь кроватью и уведомьте о них производителя.

7. Пульт управления функциями кровати

Для управления функциями кровати необходимо использовать пульт управления.

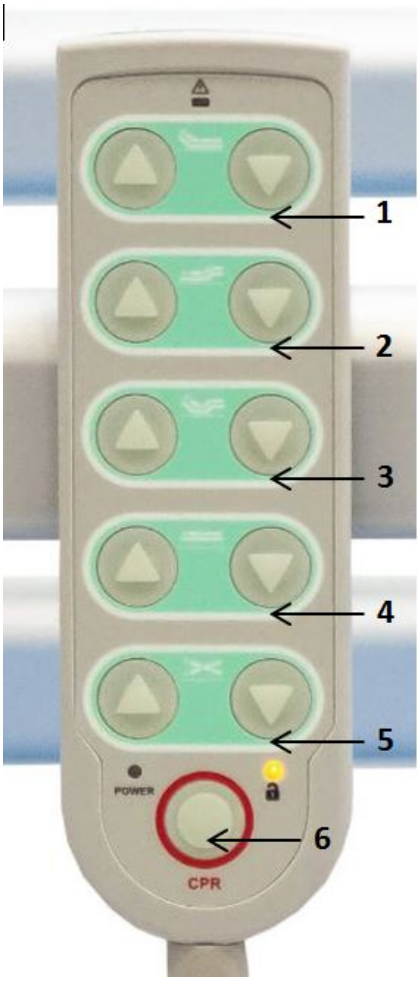

1 – Регулировка спинной секции
2 – Регулировка бедренной секции
3 – Регулировка положения Фаулера (одновременное поднятие/опускание спинной и бедренной секций ложа)
4 – Регулировка высоты ложа
5 – Регулировка положения Тренделенбург / Антитренделенбург
6 – Функция CPR

8. Положение сердечно-легочной реанимации при помощи механического рычага



В случае чрезвычайной ситуации, кровать может быть приведена в положение CPR с помощью механических рычагов, расположенных под ложем в изголовье кровати.

9. Удлинение ложа кровати

Для удлинения ложе кровати необходимо:



Потянуть и одновременно повернуть против часовой стрелки, до попадания в паз, оба фиксатора, расположенные под икроножной секцией ложа.




Далее потянуть на себя спинку кровати до полного выдвижения механизма.



В образовавшуюся нишу установить дополнительную секцию матраса.


10. Положения кровати

10.1. Регулировка спинной секции

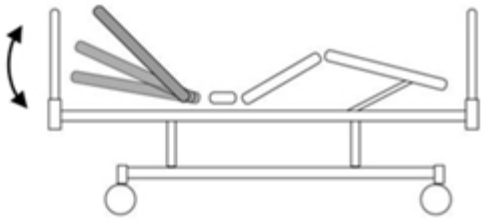


Спинная секция ложа кровати может быть поднята до 70 ° при помощи электропривода с пульта управления функциями кровати.

10.2. Регулировка бедренной секции

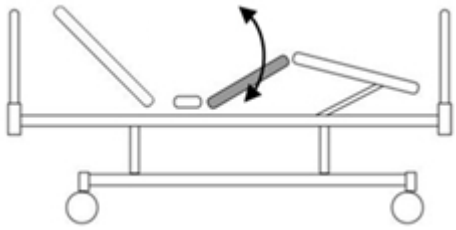


Бедренная секция ложа кровати может быть поднята до 25 ° при помощи электропривода с пульта управления функциями кровати.

10.3. Регулировка икроножной секции

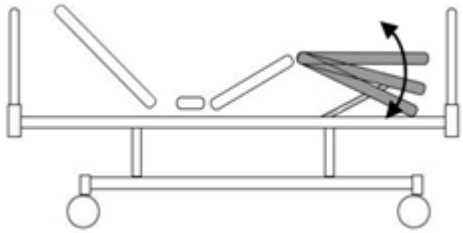


Икроножная секция ложа кровати может устанавливаться на 5 различных уровнях при помощи автономного регулирующего устройства – растомат. Максимальный угол наклона этой секции ложа – 15°

10.4. Регулировка высоты

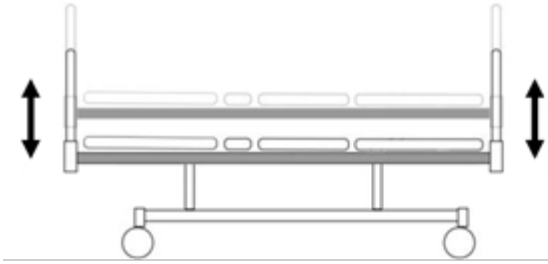

Кровать регулируется по высоте в диапазоне с 39 см до 77 см при помощи электропривода с пульта управления функциями кровати.

10.5. Регулировка положений Тренделенбург / Антитренделенбург (TR / ATR)

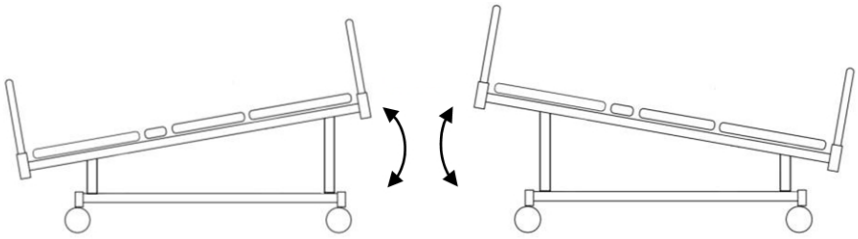


Угол наклона положений Тренделенбург (TR) / Антитренделенбург (ATR) составляет 14 ° и регулируются при помощи электропривода с пульта управления функциями кровати.

11. Колеса

Колесные опоры кровати оборудуются трехпозиционной билатеральной системой блокировки.

Педали управления располагаются на колесах в ножном торце кровати.

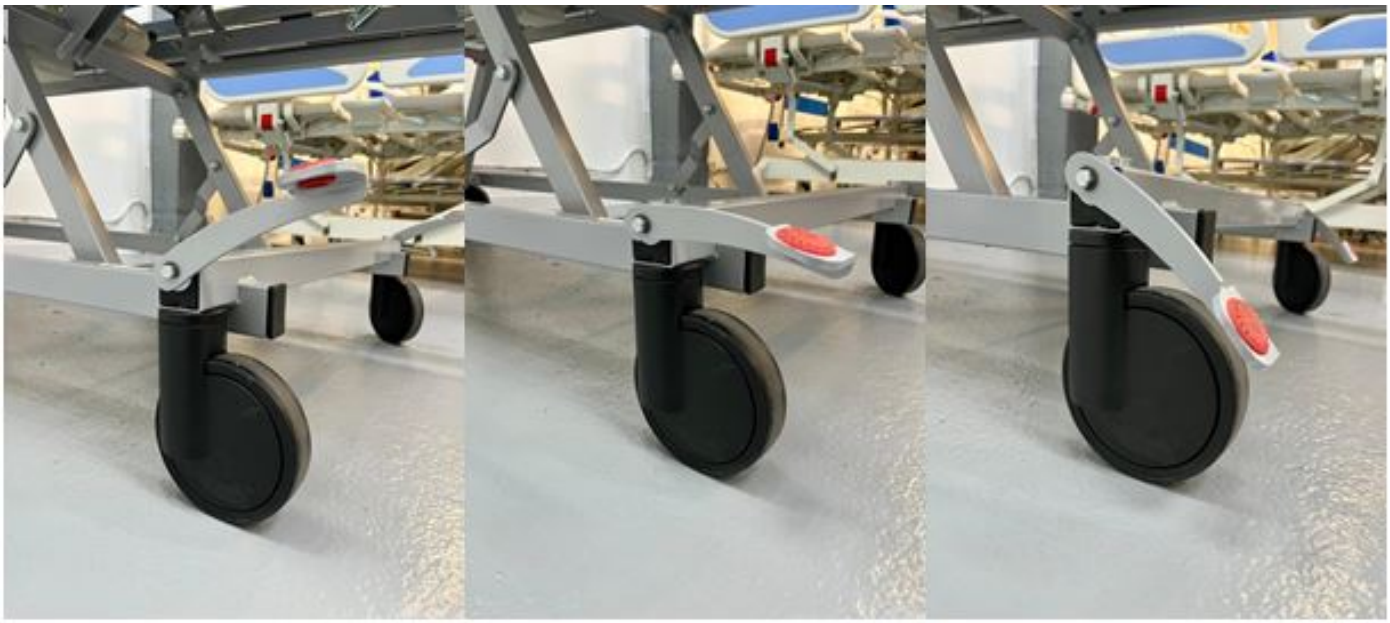

Положение 1.
Разблокировка всех колесных опор

Положение 2.
Блокировка направляющей колесной опоры для фиксации направления движения кровати

Положение 3.
Блокировка всех колесных опор

⚠	Нельзя перемещать кровать, если колеса заблокированы. Если нет необходимости передвигать кровать, колеса должны быть заблокированы, дабы снизить риск травмы пациента.

12. Спинки кровати



Спинки кровати быстро устанавливаются и снимаются.

Для того чтобы снять спинки необходимо, одновременно нажать на расположенные справа и слева под поручнем кнопки и поднять спинку вверх.

Для того, чтобы установить спинки на место их необходимо опустить вниз до щелчка.

13. Аккумулятор

В блоке управления кровати предусмотрено резервное, аккумуляторное питание.

В случае отключения внешнего питания кровати от сети, блок управления переходит на питание от аккумулятора, что позволяет привести кровать в исходное состояние.

Обращаем внимание, на то, что ёмкость аккумулятора не позволяет использовать кровать без внешнего, сетевого питания длительное время, а служит только как аварийный источник питания.

Перед началом использования кровати необходимо подключить аккумулятор к блоку управления (рис.1). Для этого необходимо отжать пластиковые фиксаторы-защелки (рис.2), и сняв специальную крышку, открыть панель блока управления. Подключить разъем кабеля аккумулятора к блоку управления (рис. 3) установить крышку на место.



Рис. 1

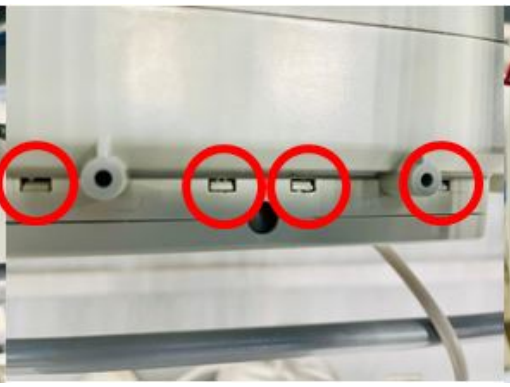


Рис. 2


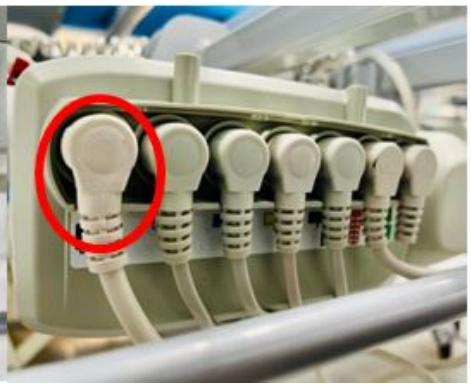


Рис. 3

14. Боковые ограждения

Опускаемые боковые ограждения состоят из трех зависимых друг от друга частей.

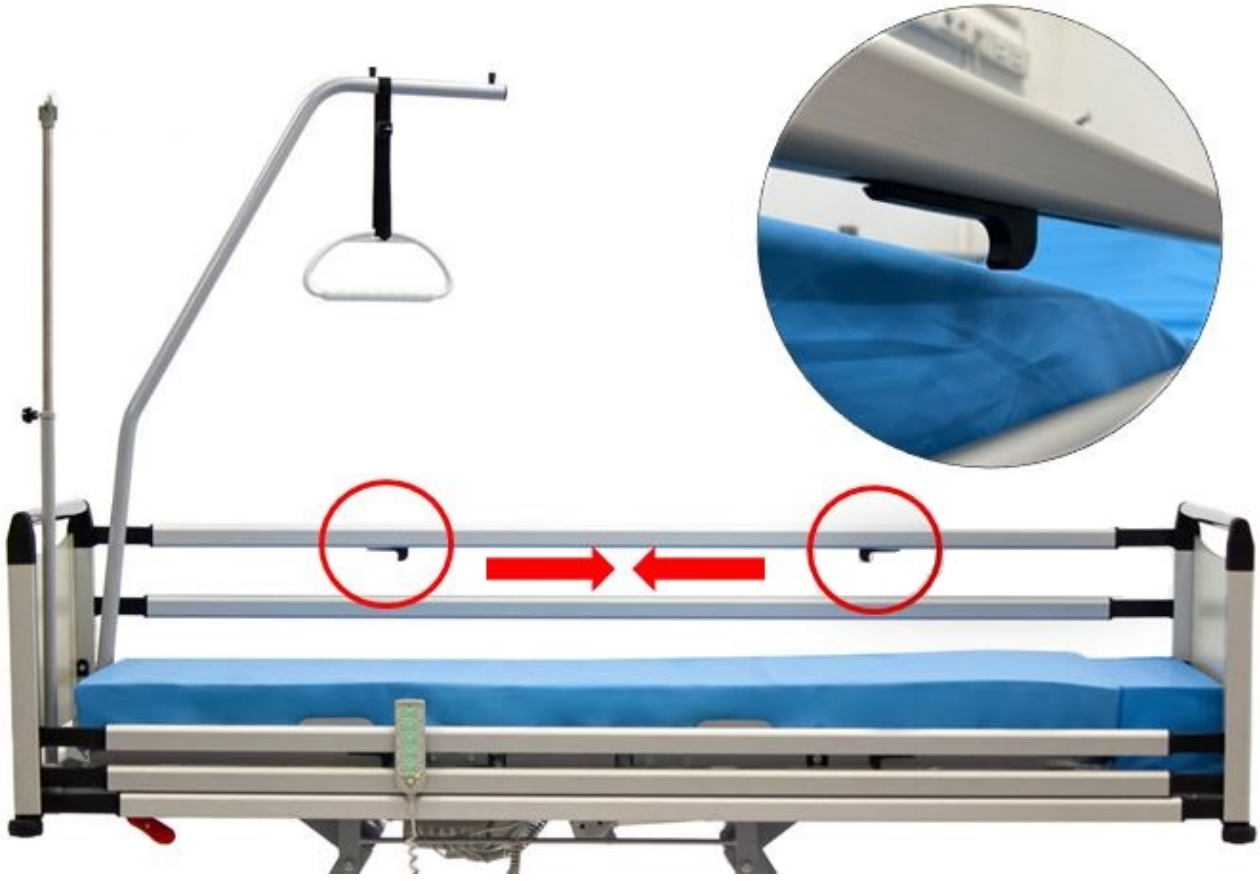

Чтобы опустить боковое ограждение, необходимо одновременно потянуть на встречу друг другу рычаги и опустите ограждение. В сложенном положении боковое ограждение располагается вдоль ложа кровати.

Чтобы снова установить боковое ограждение в поднятое положение, поднимите его вверх до легкого щелчка.

	Если пациентка без сознания или не может встать, ограждения должны находиться в поднятом положении. Удостоверьтесь, что ограждения зафиксированы.

15. Инфузионная стойка и терапевтическая дуга

Инфузионная стойка и терапевтическая дуга уставляются в технологические отверстия в ложе кровати.



Инфузионная стойка имеет регулировку по высоте. Чтобы изменить высоту, ослабьте барашек, выставьте стойку на нужную высоту и снова затяните барашек.



Ручка терапевтической дуги регулируется по длине при помощи пряжки.

16. Блок управления



1. Аккумулятор
2. Привод регулировки высоты
3. Привод регулировки высоты
4. Привод ножной секции
5. Привод спинной секции
6. Пульт управления
7. Панель управления медсестры (исключена)

⚠	Когда вы вставляете разъемы кабелей в их гнезда, обратите внимание, что блок управления должен быть отключен.

⚠	Если к блоку управления подключен аккумулятор, его следует отключить, прежде чем вставлять или извлекать другие кабельные разъемы.

⚠	Если на выбранном вами продукте исключена панель управления медсестрой, оставляйте разъем под нее пустым.

17. Очистка и дезинфекция

⚠	При очистке кровати используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.

⚠	Не используйте чистящие вещества, которые могут привести к коррозии элементов кровати.

⚠	Не используйте для очистки моющие средства, спирт, кислоты и ацетон, которые могут повредить пластиковые элементы кровати.

Перед очисткой, для облегчения доступа к нижней части ложа, кровать должна быть приведена в соответствующее положение и отключена от электросети.

18. Решение проблем, возникших при эксплуатации

Проблема	Причина проблемы	Решение проблемы
Функции кровати не работают	Кабель не подключен к электросети	Проверьте, вставлена ли вилка электропитания в розетку
Функции кровати не работают, даже если кровать подключена к электросети и функции на пульте управления не заблокированы	Возможно, произошел сбой электросети, кровать начала работать от аккумулятора и аккумулятор разрядился	Зарядите аккумулятор при первой возможности. Это может понадобиться вам в чрезвычайных ситуациях
Функции кровати не работают, даже если кровать подключена к электросети, функции на пульте управления активны и аккумулятор заряжен	Соединительные кабели двигателя и пульта управления, возможно, «вышли» из разъемов	Проверьте, подключены ли кабели к разъемам

	Если произойдут какие-либо сбои в двигателе или устройствах управления, не пытайтесь ремонтировать их самостоятельно. Электрические элементы, вскрытые кем-либо, кроме нашего технического персонала, будут исключены из сферы действия гарантии

19. Хранение

- Приведите кровать в самое низкое горизонтальное положение.
- Отключите кровать от электросети.
- Опустите боковые ограждения.
- Отсоедините инфузионную стойку и терапевтическую дугу.
- Упакуйте в подходящий упаковочный материал.

20. Техническое обслуживание

Поскольку некоторые части кровати могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов кровати не реже одного раза в 6 месяцев:

1. Соединения и штифты боковых ограждений.
2. Шнуры и штифты регулируемых секций кровати - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
3. Моторные поршни - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
4. Правильность и плавность хода поворотов бокового ограждения.

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса.

Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кровати и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.

21. Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

22. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____24 месяца_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____

Сервисный центр: ООО «МЕТ», 142784, город Москва, Киевское ш. 22-й км. (п. Московский), домовлад. 4, стр.2, эт.5, блок Г
На расходные материалы гарантийные обязательства не распространяются.
Телефон сервисной службы: (495) 150-27-26, (495) 126-92-79