



МОДЕРН (М20+М36)

Каркас тумбы приставной 412x480x715.
+

Комплект фасадов 410x18x480.

Изделие упаковано в две коробки.

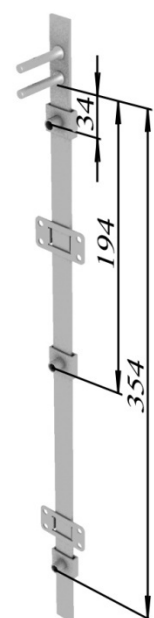


рис. 3

1. Постелите на пол плотную бумагу или ткань.
2. Соберите шток центрального замка, как показано на рисунке 3 (1 упор-23 мм., клипса крепления штока, 2 упор-183 мм., клипса крепления штока, 3 упор-343 мм.) Шурупами 3x12 по нанесенной разметке прикрепите шток центрального замка к правому боку тумбы 2. Крепежными винтами 5x10 к бокам 1 и 2 присоедините ответные планки роликовых направляющих. В глухие отверстия диаметром 15 мм. боков 1, 2 и горизонтов 4 вставьте эксцентрики. В горизонтальные глухие отверстия диаметром 8 мм. на боках 1 и 2 вставьте втулки эксцентриковых стяжек (рис. 5), в вертикальные глухие отверстия диаметром 8 мм. аккуратно вбейте шканты (рис. 6).

3. Соедините бок 1, горизонты 4, заднюю стенку 3, бок 2, затяните эксцентрики (рис. 2).

4. Соберите ящики, для чего; шурупами 3x12 к трем бокам ящиков прикрепите ответные планки центрального замка (рис. 4). Шурупами 4x16 к фасаду 9 прикрепите замок. Вставьте эксцентрики в бока ящиков 5, в фасады 8 и 9 вставьте втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты, к бокам 5 присоедините задние стенки 6 и фасады 8, 9, затяните эксцентрики. В пропилы фасадов вставьте дно 7 (оргалит), гвоздями прибейте к бокам 5 и задним стенкам 6. Через оргалит шурупами 4x16 к бокам ящиков присоедините направляющие, установите ручки, вставьте ящики в тумбу, отрегулируйте направляющие.

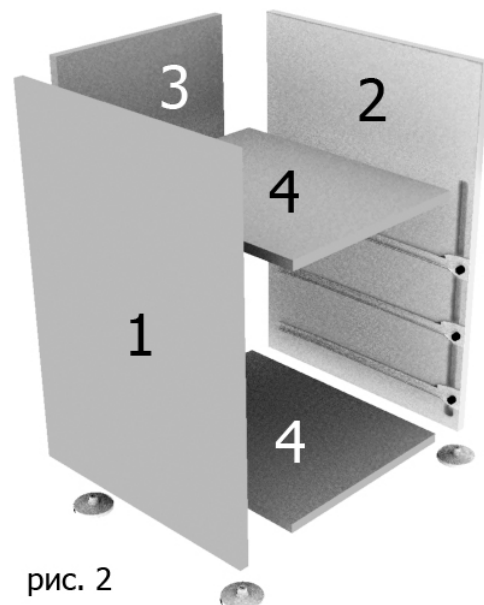


рис. 2

5. На эксцентрики установите заглушки.

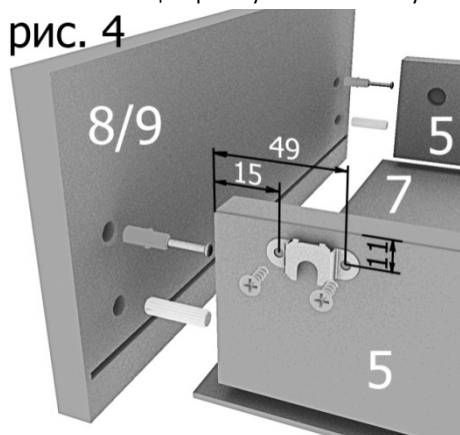


рис. 4

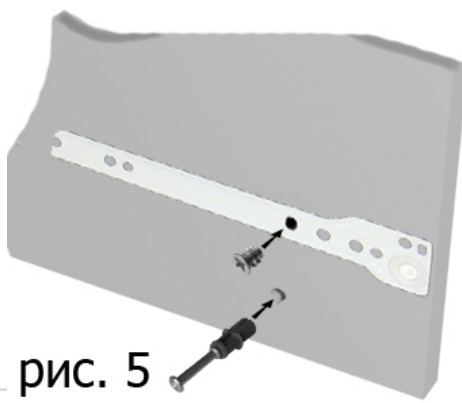


рис. 5

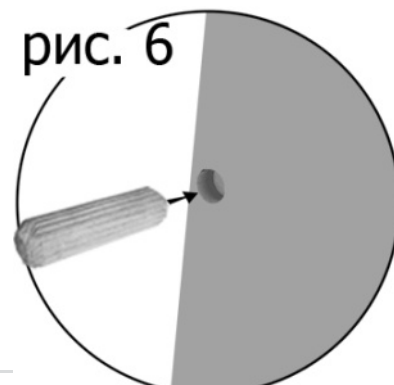


рис. 6

упаковка	ноз.	панели				требования		
М20	1.	бок левый	692	х	480	1	опора	4
	2.	бок правый	692	х	480	1	направляющие	3
	3.	стенка задняя	691	х	375	1	винт крепёжный	12
	4.	горизонт	376	х	460	2	стяжка эксцентриковая	24
	5.	бок ящика	400	х	80	6	центральный замок	1 компл.
	6.	задняя стенка ящика	351	х	80	3	ручка	3
	7.	дно ящика (оргалит)	420	х	350	3	шкант	16
М36	8.	фасад	158	х	408	2	гвоздь	15
	9.	фасад для замка	158	х	408	1	шуруп 4х16	18
							шуруп 3х12	16

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств. Фурнитура находится в коробке М20.

Рекламационный лист.

При выявлении в изделии дефектных деталей, недостатчи,
пересортицы деталей и фурнитуры просим Вас
заполнить данный бланк и передать его в адрес продавца
для получения производителем.

упаковщик	Дата выпуска
<i>Савкин</i>	<i>07.08.2013</i>

БЕЗ

Наименование изделия, код		<u>Дата составления</u>	От _____ (название продавца)
------------------------------	--	-------------------------	---------------------------------

ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННОГО БЛАНКА РЕКЛАМАЦИЯ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ !

№ п/п	Место (коробка)	Позиция на схеме сборки	Описание дефекта	Кол-во

Гарантийный талон.

Гарантийный срок – 12 месяцев. Сохраняйте данный бланк, документ с датой покупки (квитанция, накладна, чек и т.п.) этикетку с упаковки в течении гарантийного периода. Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашей мебели является ее правильная эксплуатация и отсутствие механических повреждений по вине покупателя. Гарантия не распространяется на естественный износ или дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией и сборкой, проникновением жидкости, грязи и других посторонних предметов.