

Мебель серии «МОНОЛИТ»
Тумба подкатная 406х518х534.

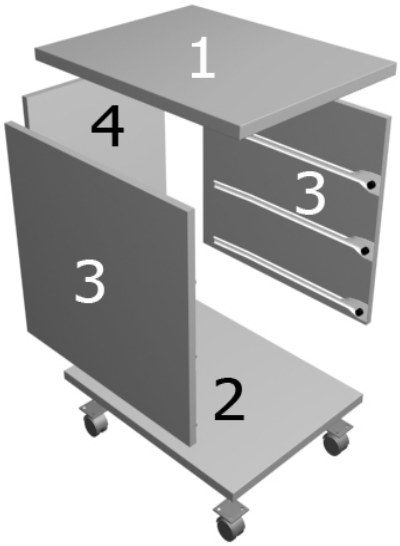

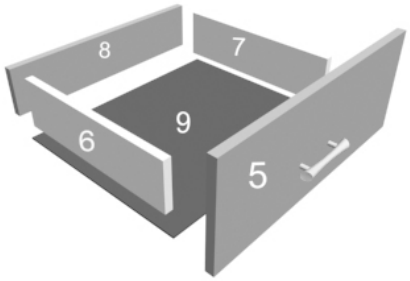



1. Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.
2. В глухие отверстия крышки 1 диаметром 8 мм. вставьте втулки эксцентриковых стяжек для крепления боков 3 и шканты для крепления задней стенки 4. На бока 3 винтами 5х10 прикрепите ответные планки направляющих и в глухие отверстия диаметром 15 мм. боков 3 вставьте эксцентрики. В глухие отверстия 8 мм. нижней крышки 4 аккуратно вбейте шканты, шурупами 4х16 к прикрутите колесные опоры.
3. «Евровинтами» соедините бока 3 и нижнюю крышку 2, «на шкант» присоедините заднюю стенку 4, сверху на собранное установите верхнюю крышку 1, затяните эксцентрики.
4. Соберите ящики. Для чего: вставьте эксцентрики в бока ящиков 6 и 7. В фасады 5 вставьте втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты, к бокам 6, 7 «евровинтами» присоедините задние стенки 8, соедините с фасадами, затяните эксцентрики, в пропилы фасадов вставьте дно 9 (оргалит). Гвоздями прибейте к бокам, через оргалит шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие, установите ручки, вставьте ящики в тумбу, отрегулируйте направляющие.
5. На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки.

	панели						ф
1.	крышка верхняя	406	x	518	1		опора колесна
2.	крышка нижняя	406	x	518	1		ручка
3.	бок	435	x	490	2		направляющие
4.	стенка задняя	434	x	367	1		винт 5х10
5.	фасад ящика	142	x	398	3		"евровинт"
6.	бок ящика левый	420	x	100	3		стяжка эксцен
7.	бок ящика правый	420	x	100	3		шкант
8.	задняя стенка ящика	342	x	100	3		шуруп 4 х 16
9.	дно ящика	440	x	340	3	оргалит	гвоздь

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.

Мебель серии «МОНОЛИТ»
Тумба подкатная 406х518х534.

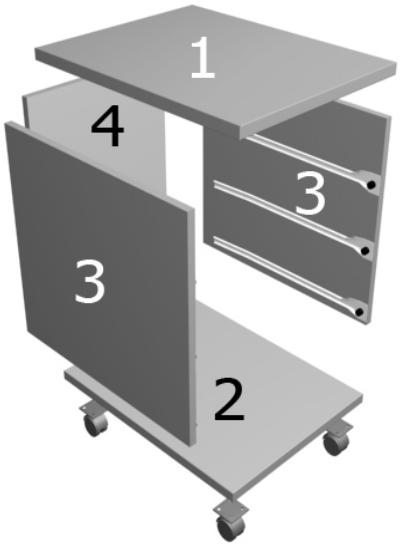

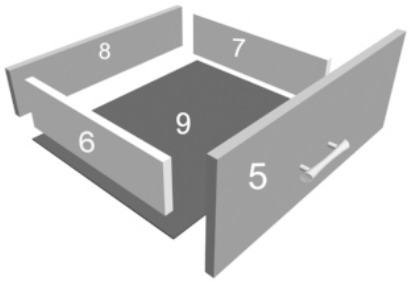

1. Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.
2. В глухие отверстия крышки 1 диаметром 8 мм. вставьте втулки эксцентриковых стяжек для крепления боков 3 и шканты для крепления задней стенки 4. На бока 3 винтами 5х10 прикрепите ответные планки направляющих и в глухие отверстия диаметром 15 мм. боков 3 вставьте эксцентрики. В глухие отверстия 8 мм. нижней крышки 4 аккуратно вбейте шканты, шурупами 4х16 к прикрутите колесные опоры.
3. «Евровинтами» соедините бока 3 и нижнюю крышку 2, «на шкант» присоедините заднюю стенку 4, сверху на собранное установите верхнюю крышку 1, затяните эксцентрики.
4. Соберите ящики. Для чего: вставьте эксцентрики в бока ящиков 6 и 7. В фасады 5 вставьте втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты, к бокам 6, 7 «евровинтами» присоедините задние стенки 8, соедините с фасадами, затяните эксцентрики, в пропилы фасадов вставьте дно 9 (оргалит). Гвоздями прибейте к бокам, через оргалит шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие, установите ручки, вставьте ящики в тумбу, отрегулируйте направляющие.
5. На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки.

	панели						ф
1.	крышка верхняя	406	x	518	1		опора колесна
2.	крышка нижняя	406	x	518	1		ручка
3.	бок	435	x	490	2		направляющие
4.	стенка задняя	434	x	367	1		винт 5х10
5.	фасад ящика	142	x	398	3		"евровинт"
6.	бок ящика левый	420	x	100	3		стяжка эксцен
7.	бок ящика правый	420	x	100	3		шкант
8.	задняя стенка ящика	342	x	100	3		шуруп 4 х 16
9.	дно ящика	440	x	340	3	оргалит	гвоздь

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.