Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации в течение 18 месяцев со дня получения ее потребителем.

Замена фурнитуры и деталей мебели, имеющих дефекты **производственного характера**, осуществляется при предъявлении настоящего гарантийного талона и упаковочных этикеток.

За изделия с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность и продолжительность эксплуатации мебели зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени, от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от $+10^0$С до $+40^0$С при относительной влажности 45-70%.

Рекомендуется: удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку мягкой тканью, смоченной раствором хлорамина (допускается использование раствора «Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.

Не допускается: механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги и растворителей; хранение в сырых неотапливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Серийный номер: _____

Дата выпуска изделия: _____


Упаковщик: _____

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**
Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.
Место производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.
Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18
E-mail: zakaz@tdask.ru

ООО Медицинская Компания

Паспорт

серия	Арт.	Наименование	Размеры шир. × глуб. × выс.
Бест	ТМ.10.02	Тумба прикроватная	904×512×810

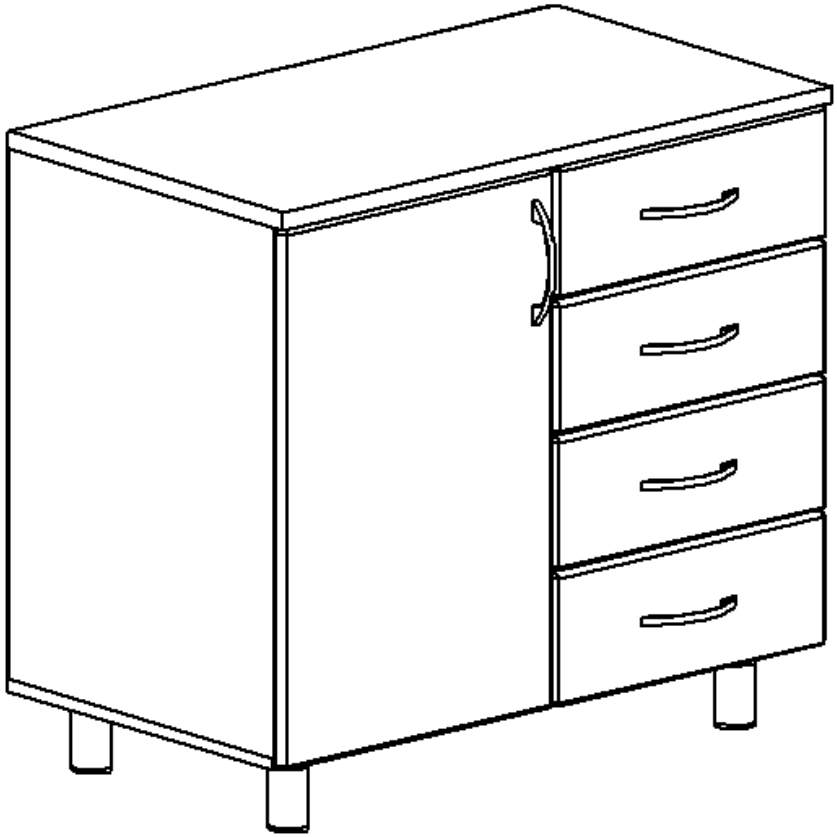

ТУ 9452-003-68690950-2014

г. Нижний Новгород

Сборка тумбы

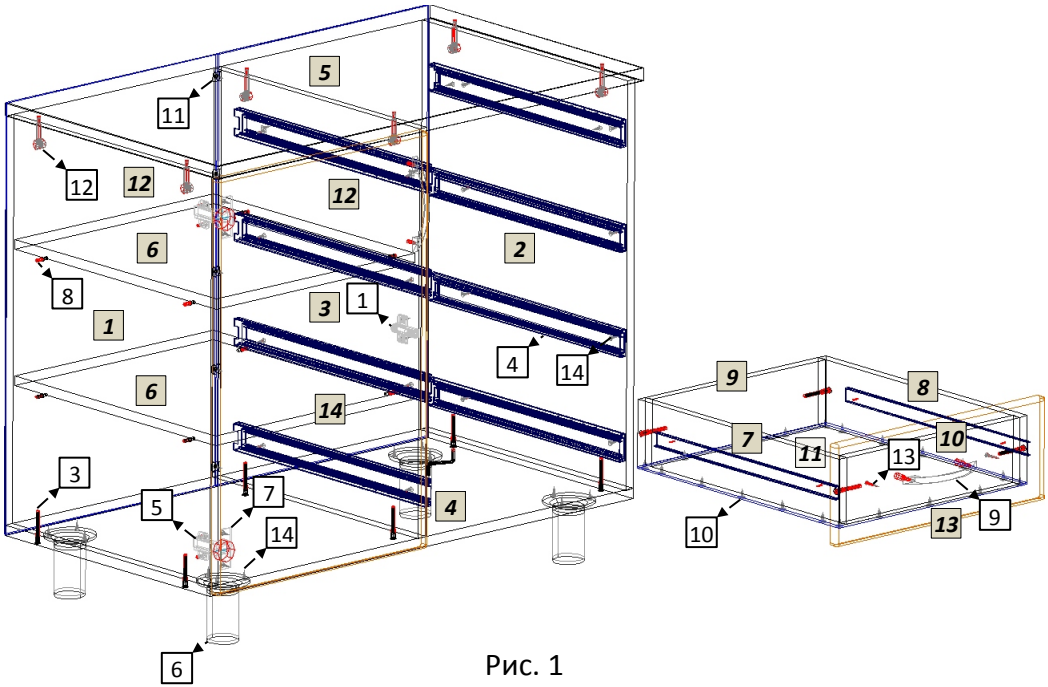


Рис. 1

Последовательность сборки

1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис. 1, сверяясь с комплектовочной ведомостью на изделие. Согласно позициям на схеме и комплектовочной ведомости определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку.
2. На горизонтальной нижней стенке [4] шурупами 4×16 (14) закрепите опоры (6). На вертикальных боковых стенках и средней стенке [1,2,3] – установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (12) в предназначенные для них отверстия; установите полкодержатели (8); установите монтажные планки петель (5). Разъедините направляющие (4) на широкую (крепится на бок. ст.) и узкую (крепится на бок. ящ.) части. Для этого нужно раздвинув направляющую поджать пластиковый (черный) язычок-фиксатор и разделить её. На бок. прав. ст. [2] и сред. ст. [3] шурупами 4×16 (14) закрепите направляющие (4). На крышке [5] установите штоки эксцентр. стяжек.
3. Евровинтами (3), как показано на рис. 1, соедините вертик. ст. [1,2,3] с горизонт. ст. [4]. Установите крышку. Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. Гвоздями (2) закрепите зад. стенки ДВПО [12]. Для крепления зад. ст. к сред. ст. используйте скрепки (11) с шурупами (14).
4. Сборка ящика. Евровинтами (3) соедините боковые стенки ящика [7,8] с передней [10] и задней [9] стенками. Дно ящика [11] закрепите саморезами (10). Шурупами 4×16 (14) закрепите узкие части направляющих (4). Шурупами 3.5×30 (13) закрепите фасад [13] к перед. стенке ящика [10]. Установите ручку (9). Установите собранные ящики в корпус тумбы.
5. На фасаде [14] шурупами 4×16 (13) закрепите петли (7), установите ручку (9). Фасад закрепите к бок. стенке тумбы. При необходимости отрегулируйте положение фасада винтами петель. Установите полки [6] на полкодержатели. Установите амортизатор (1).

Комплектовочная ведомость на детали

№	Наименование	А мм.	В мм.	Кол.
1	Ст. бок. лев.	672	490	1
2	Ст. бок. прав.	672	490	1
3	Ст. сред.	672	490	1
4	Ст. гор. ниж.	900	490	1
5	Крышка	904	508	1
6	Полка	422	480	2
7	Бок. ящ. лев.	480	110	4
8	Бок. ящ. прав.	480	110	4
9	Зад. ящ.	368	110	4
10	Перед. ящ.	368	110	4
11	Дно ящ.	400	480	4
12	Ст. зад. ДВПО	708	447	2
13	Фасад ящика	168	446	4
14	Фасад	684	446	1

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
1	Амортизатор с накладным держателем	1
2	Гвоздь	40
3	Евровинт 7 х 50	22
4	Компл. напр. полного выдв. 450	4

5	Монтажная планка для петли SlideOn с винтами	2
6	Опора рег. d50 h=100 мм	4
7	Петля для накл. двери SlideOn	2
8	Полкодержатель мет.	8
9	Ручка 128	5
10	Саморез с прессшайбой (острый)	80
11	Скрепка для задней стенки	5
12	Стяжка эксцентр.	6
13	Шуруп 3.5 x 30	8
14	Шуруп 4 x 16	59
15	Ключ для евровинта	1