Кровать медицинская электрическая функциональная с растоматом

MET DELTA-7 WOOD

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	стр. 3
1.1.	Поставка	стр. 3
1.2.	Перемещение кровати	стр. 3
2.	Правила безопасности	стр. 3
3.	Условия использования	стр. 4
4.	Технические характеристики	стр. 4
5.	Установка кровати	стр. 4
6.	Управление функциями кровати	стр. 5
7.	Положения кровати	стр. 6
7.1.	Регулировка спинной секции	стр. 6
7.2.	Регулировка бедренной секции	стр. 6
7.3.	Регулировка икроножной секции	стр. 6
8.	Спинки кровати	стр. 7
9.	Колеса	стр. 7
10.	Боковые ограждения	стр. 8
11.	Инфузионная стойка и штанга для подтягивания	стр. 8
12.	Очистка и дезинфекция	стр. 9
13.	Решение проблем, возникших при эксплуатации	стр. 9
14.	Хранение	стр. 9
15.	Техническое обслуживание	стр. 10
16.	Комплект поставки	стр. 10
17.	Гарантийные обязательства	стр. 11

1. Введение

Данная модель кровати предназначена для использования в медицинских учреждениях в палатах интенсивной терапии.

Кровать изготавливается в соответствии с международными стандартами. Наша компания работает в соответствии с нормами Системы менеджмента качества ISO 9001: 2008 и нормами медицинских изделий ISO 13485.



Чтобы правильно использовать данную кровать, внимательно прочитайте руководство пользователя перед ее использованием.

Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования.

Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашей кровати.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кровати важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

1.1. Поставка

Наши кровати поставляются полностью смонтированными или разобранными на несколько частей. Перед использованием изделия вся кровать должна быть полностью собрана.

Если в комплектации кровати отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

1.2. Перемещение кровати

Колеса кровати не должны быть заблокированы во время перемещений. Колеса предназначены для использования в закрытых помещениях и должны перемещаться по гладкой и чистой поверхности. Перемещения по неровному или загрязненному полу могут привести к повреждению колес.

2. Правила безопасности

- Перед использованием кровати внимательно прочитайте руководство пользователя.
- Если в кровати обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Если Вы не планируете перемещать кровать, ее колеса должны быть заблокированы, чтобы минимизировать риск травмы пациента.
- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на кровать во время нахождения на ней пациента – например, сидение на ней еще одного человека недопустимо.
- При использовании функций кровати не допускайте зажимания ее элементами пациента или других лиц.
- При проведении технического обслуживания или очистки кровать должна быть отключена от электросети.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием

химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

- При перемещении кровати отсоедините вилку электропитания от сети. Во избежание повреждения кабеля избегайте его контакта с полом.
- Если кровать перемещается вместе с пациентом, ограждения должны быть подняты и зафиксированы.
- Следите, чтобы силовые кабели не попадали в движущиеся части кровати.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате сбоев электрической сети.

3. Условия использования

Кровать предназначена для использования в медицинских целях. Электрическая сеть, к которой подключена вилка питания кровати, должна соответствовать условиям использования (AC 230 V 50 Hz).

4. Технические характеристики

Таблица 1 – технические параметры

Габариты кровати, мм	2070*960
Габариты ложа, мм	1880*820
Высота ложа, мм	500*
Угол наклона спинной секции, градусы	0° – 70°
Угол наклона бедренной секции, градусы	0° – 40°
Максимальная распределенная рабочая нагрузка	225 кг*

***Согласно ТУ допустимые отклонения на технические параметры кроватей составляют ±5 %**

Таблица 2 – Состав кровати

Каркас	1 шт.
Ложе	1 шт.
Торцевые спинки	2 шт.
Боковые ограждения	2 шт.
Колеса (125 мм)	4 шт.
Пульт управления из ударопрочного и водостойкого пластика	1 шт.
Растомат	2 шт.

5. Установка кровати

1. Освободите кровать от упаковки.
2. Проверьте кровать на предмет возможных повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
3. Внимательно прочитайте руководство пользователя.
4. Проверьте управление функциями кровати при помощи пульта управления.
5. Проверьте работу механизма блокировки колес.
6. Проверьте, блокируются ли боковые ограждения в поднятом положении.
7. Проверьте полноту комплектации, если были заказаны опции.

Перед перемещением кровати всегда проверяйте колеса и, если колеса заблокированы, разблокируйте их.

Если во время установки обнаружены какие-либо неисправности или повреждения, не пользуйтесь кроватью и уведомьте о них производителя.

6. Управление функциями кровати

Кровать может управляется при помощи пульта управления.

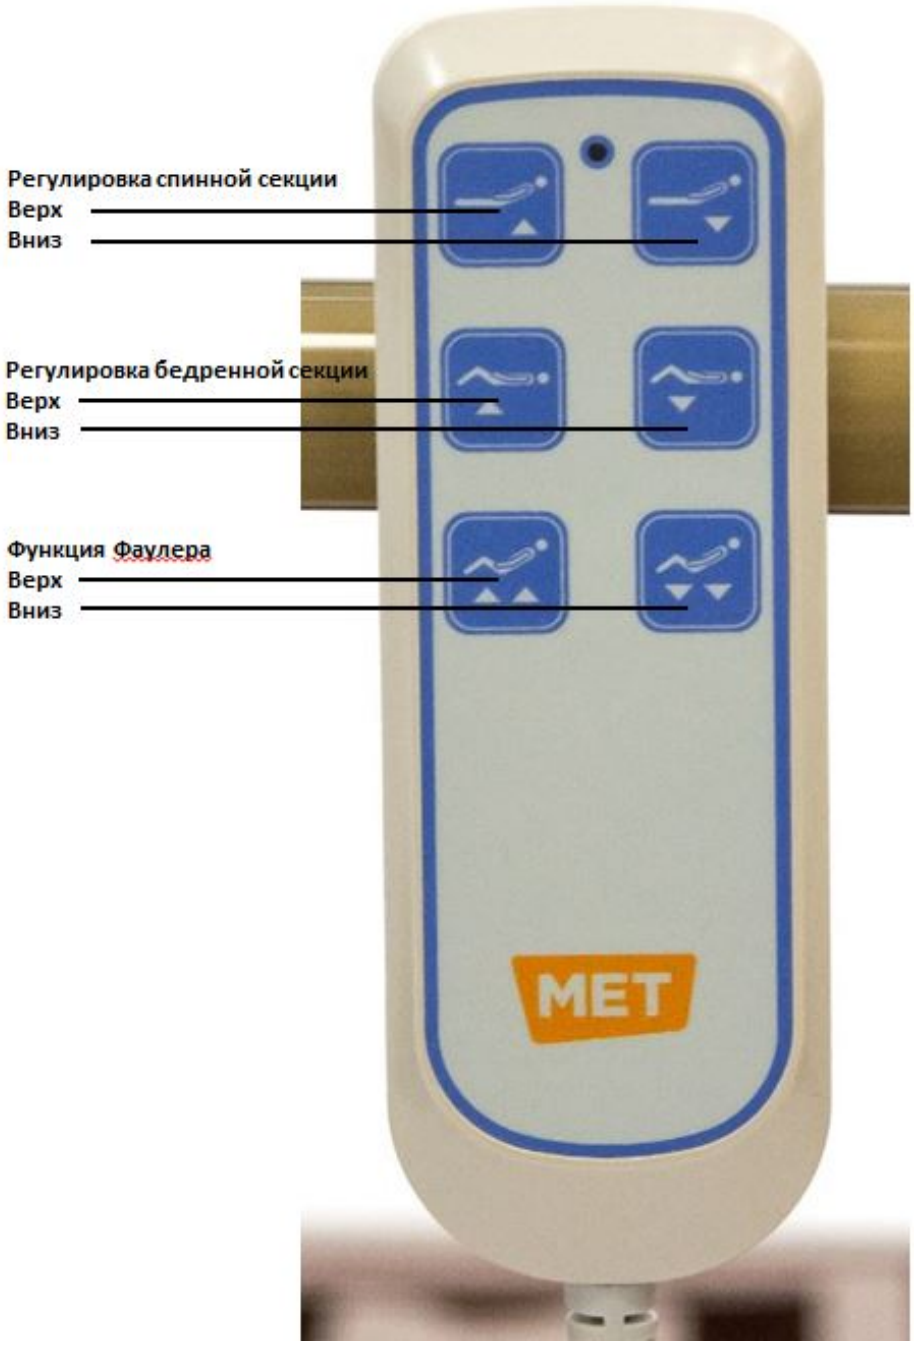

7. Положения кровати

Регулировки углов наклона спинной и бедренной секций происходят бесступенчато и могут быть зафиксированы в любом промежуточном положении.

7.1. Регулировка спинной секции

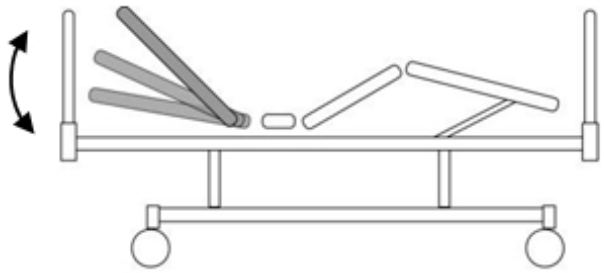

Спинная секция ложа может быть поднята до 70 ° при помощи электропривода с пульта ручного управления.

7.2. Регулировка бедренной секции

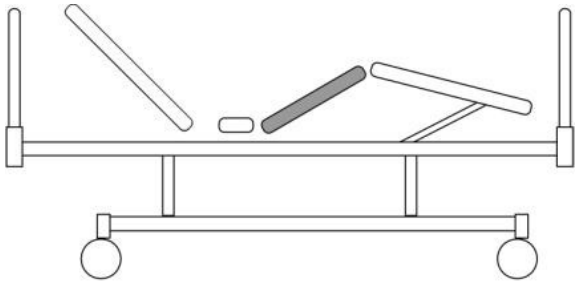

Бедренная секция может быть поднята до 40 ° при помощи электропривода с пульта ручного управления.

7.3. Регулировка икроножной секции

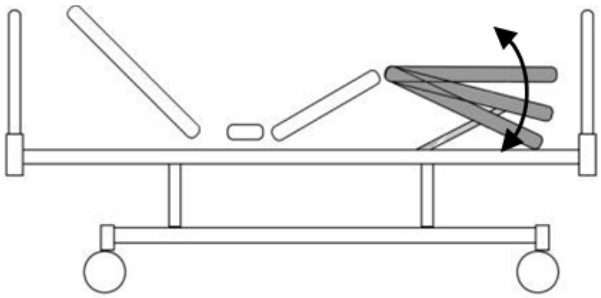

Икроножная секция ложа изменяет угол наклона от -25° до 0°

8. Спинки кровати



Спинки кровати легко очищаемые, двухслойные, изготавливаются из ЛДСП, легко монтируются и снимаются.

9. Колеса



У кровати самоориентирующиеся колёса с тормозом на каждом колесе, диаметром 125 мм.

Положение 1.Блокировка колеса

Чтобы заблокировать колесо, нажмите на рычаг тормоза так, как показано на фото.

Положение 2. Разблокировка колеса

Поднимите вверх рычаг блокировки ногой, чтобы разблокировать колесо.

Нельзя перемещать кровать, если колеса заблокированы.

Если нет необходимости передвигать кровать, колеса должны быть заблокированы, дабы снизить риск травмы пациента.

10. Боковые ограждения



Боковые ограждения с блокировкой в двух положениях, выполнены из алюминия.

Состоят из четырех независимых друг от друга частей.

Для опускания боковых ограждений необходимо зажать кнопку фиксатора и произвести ручное опускание ограждений.

Кнопка фиксатора боковых ограждений выделена цветом, который отличается от цвета боковых ограждений

Если пациент без сознания или не может встать, ограждения должны находиться в поднятом положении. Удостоверьтесь, что ограждения зафиксированы.

11. Инфузионная стойка и штанга для подтягивания



Инфузионная стойка и штанга для подтягивания (манки-пул) вставляются в технологические отверстия в каркасе кровати.

Инфузионная стойка имеет регулировку по высоте.

Ручка штанга для подтягивания регулируется по длине при помощи пряжки.

12. Очистка и дезинфекция



При очистке кровати используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.



Не используйте чистящие вещества, которые могут привести к коррозии элементов кровати.



Не используйте для очистки моющие средства, спирт, кислоты и ацетон, которые могут повредить пластиковые элементы кровати.

Перед очисткой, для облегчения доступа к нижней части ложа кровать должна быть приведена в соответствующее положение и отключена от электросети.

13. Решение проблем, возникших при эксплуатации

Проблема	Причина проблемы	Решение проблемы
Функции кровати не работают	Кабель не подключен к электросети	Проверьте, вставлена ли вилка электропитания в розетку



Если произойдут какие-либо сбои в двигателе, блоке управления и ручном управлении, не пытайтесь ремонтировать их самостоятельно.

Электрические элементы, вскрытые кем-либо кроме нашего технического персонала, будут исключены из сферы действия гарантии.

14. Хранение

- Приведите кровать в самое низкое горизонтальное положение.
- Отключите кровать от электросети.
- Опустите боковые ограждения.
- Отсоедините инфузионную стойку и терапевтическую дугу.
- Упакуйте в подходящий упаковочный материал.

15. Техническое обслуживание

Поскольку некоторые части кровати могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов кровати не реже одного раза в 6 месяцев:

1. Соединения и штифты боковых ограждений.
2. Шнуры и штифты регулируемых секций кровати - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
3. Моторные поршни - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
4. Проводить протяжку всех болтовых соединений.
5. Смазку всех шарнирных соединений.

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса.

Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кровати и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.

16. Комплект поставки

- кровать – 1 шт.;
- матрац (опция) – 1шт;
- эксплуатационная документация – 1 шт.;
- технический паспорт изделия (руководство пользователя) – 1 шт.;
- инфузионная стойка – 1 шт.;
- штанга для подтягивания (манки-пул) – 1 шт.

17. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____